

# Терминалы сбора данных MERTECH Movfast

## Проверенные модели


[MERTECH MovFast S55](#)

[MERTECH MovFast S40](#)

## Настройка

<b>Intent</b>	com.xcheng.scanner.action.BARCODE_DECODING_BROADCAST
<b>Intent Category</b>	android.intent.category.DEFAULT
<b>Extra</b>	EXTRA_BARCODE_DECODING_DATA

Выполните настройки сканера на ТСД через утилиту вендора Barcode Utility. Раздел Функции сканера → Настройки сканирования → Режим вывода данных сканирования.

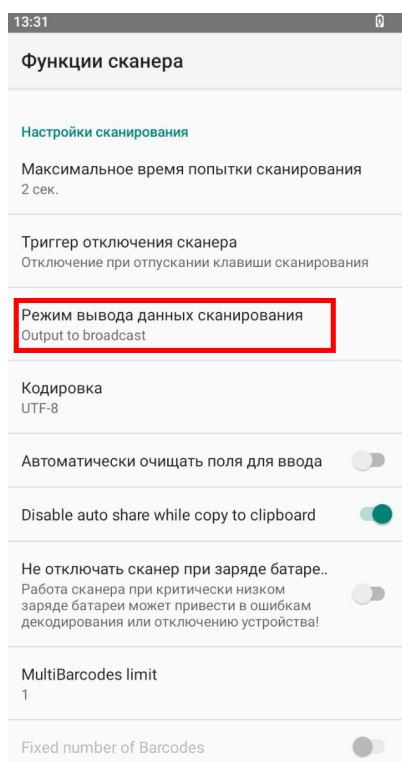

Установите в значение Output to broadcast

Режим вывода данных сканирования

- Output to the Cursor
- Output to broadcast
- Output to keyboard
- Output to broadcast/keyboard
- Output to broadcast/the Cursor
- Output to startActivity
- Output to startService
- Output to startForegroundService
- Output to Intent broadcast
- Output to focus
- Output to broadcast/focus

ОТМЕНА

Прочие настройки оставьте по-умолчанию.

From:  
<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:  
<https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/movfast?rev=1746434041>

Last update: **2025/05/05 08:34**

