

Терминалы сбора данных Newland


Новый модельный ряд Android 7 и выше

Список проверенных моделей устройств

1. MT65 Beliga III

Intent	nlscan.action.SCANNER_RESULT
Intent Category	Оставить пустым
Extra	SCAN_BARCODE1

На терминалах Newland новых серий предустановлена настроечная утилита **Quick Settings**. Запустите её и перейдите в раздел **Scan Settings**. Опцию **Output Mode** переключите в **Output via API**.

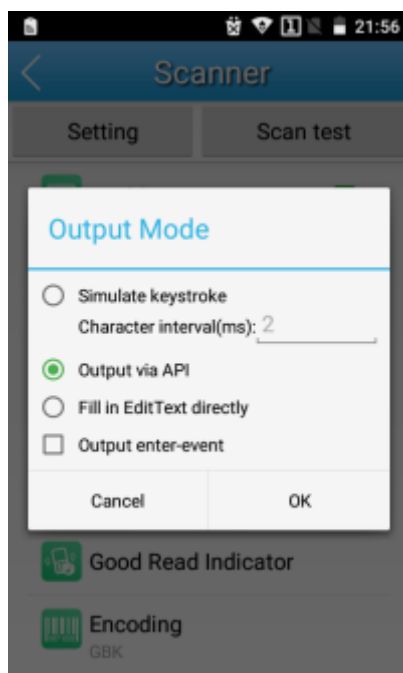

Старый модельный ряд Android 5.1


Список проверенных моделей устройств

1. N500
2. MT65 Beliga II

Intent	android.intent.action.RECEIVE_SCANDATA_BROADCAST
Intent Category	Оставить пустым
Extra	android.intent.extra.SCAN_BROADCAST_DATA

На терминалах Newland предустанавливается настроечная утилита Scanner Settings. Найдите

её в ярлыках приложений и запустите.

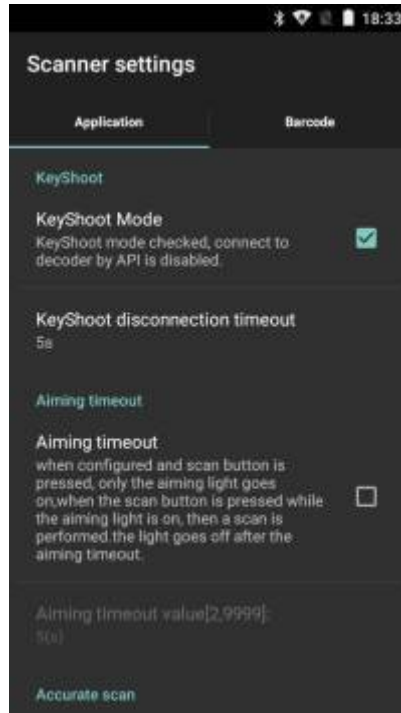

Выполните следующие настройки на закладке Application:

KeyShoot / KeyShoot Mode	Включить
Scan data / Data transfer mode	Via BroadCast

Остальные настройки оставьте как есть по-умолчанию.

На закладке Barcode опционально настройте какие форматы штрих-кода Вам нужно считывать, а какие игнорировать – это значительно улучшает качество сканирования. Там же можно настроить минимальную и максимальную длину считываемого штрих-кода, это так же положительно влияет на качество работы.

From:
<https://wiki.lineris.ru/> - **ЛИНЕРИС**

Permanent link:
<https://wiki.lineris.ru/cloudterminal/newland?rev=1550387916>

Last update: **2019/02/17 07:18**

